


시리즈 R-171-S 냉장고	FL-2314-KOR
Rev. 1 (10/15)	페이지 1 / 7

## Cres Cor 냉장고 모델 R-171-S 시리즈 사용 및 유지보수 지침

모델 번호	전압(V)	전류(A)	주파수(Hz)	위상	NEMA
R171SUA10 R171S1828	120	7.3	60	1	5-15P
R171SUA10240 R171S1828240	240	3.7	60	1	6-15P
R171SUA20 R171S1856	120	8.0	60	1	5-15P
R171SUA20240 R171S1856240	240	4.2	60	1	6-15P

참고: 위의 모델 번호는 기본 모델입니다. 번호 뒤에 **M**, **L**, **D**가 붙거나 **S**, **Z**, **CAN**으로 끝날 수 있습니다.

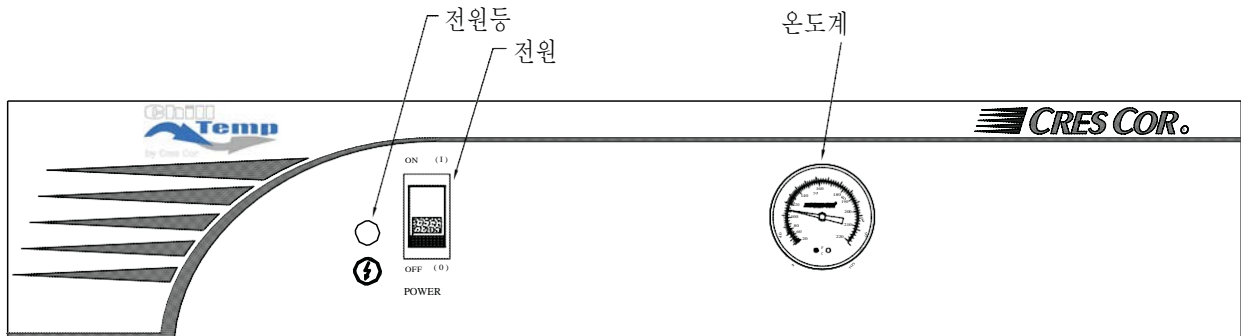

### 조작반

#### 냉장고 설치 방법:

1. 냉장고 내부에서 모든 포장재를 제거하십시오.
2. 장치를 켜기 전에 모든 앵글을 설치하십시오.
3. 공기가 잘 통하도록 냉장고 주위로 충분한 공간을 확보하십시오.

#### 작동 방법:

1. 적절한 콘센트에 전원 코드를 꽂으십시오.
2. 전원 스위치를 켜십시오. 전원등이 켜지면서 압축기가 작동하기 시작합니다.

압축기 소리에 귀를 기울이십시오. 처음에 약간 시끄러웠다가 곧 조용해집니다.



5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

수신자 요금부담 전화: 877/CRES COR (273-7267) • 440/350-1100

팩스: 440/350-7267 • www.crescor.com

시리즈 R-171-S 냉장고	<b>FL-2314-KOR</b>
Rev. 1 (10/15)	페이지 2 / 7

**작동 방법 (계속):**

압축기 작동음이 들리지 않을 경우 즉시 전원을  
끄십시오. “고장해결” 부분을  
참조하십시오(3페이지).

1. 약 40 분간 또는 온도가 약  
38°F(3.8°C)에 도달할 때까지 냉장고를  
미리 냉각하십시오.

**냉장고 안에 뜨거운 음식을 넣지  
마십시오!**

**냉장고 정지 방법:**

전원 스위치를 끄십시오.


시리즈 R-171-S 냉장고	FL-2314-KOR
Rev. 1 (10/15)	페이지 3 / 7

## Cres Cor 냉장고 모델 R-171-S 시리즈 사용 및 유지보수 지침

### 반대쪽으로 열도록 도어 철물을 변경하는 방법: (단일 도어 냉장고만 해당)

1. 드라이버로 힌지 커버를 탈거하십시오.
2. 도어를 열고 들어올려 냉장고에서 도어를 탈거하십시오.
3. 힌지와 래치 스트라이크를 푼 후 냉장고의 반대쪽에 다시 설치하십시오.
4. 도어 힌지와 도어 래치를 탈거하십시오. 힌지와 손잡이를 뒤집어 같은 구멍에 다시 설치하십시오.
5. 각 힌지에서 플라스틱 캠을 탈거한 후 캠에 있는 "V"자 홈이 냉장고 안쪽을 향하도록 캠을 180° 돌리십시오. 캠을 힌지에 다시 설치하십시오.
6. 나사로 모든 추가 구멍을 막으십시오.
7. 도어를 냉장고에 올려놓고 필요에 따라 조정하십시오.
8. 힌지 커버를 딸깍 소리가 나게 설치하십시오.

### 냉장고 청소 방법:



**경고**

냉장고를  
청소하기 전에:

1. 콘센트에서 전원 코드를 빼십시오.
2. 냉장고에 호스로 물을 뿌리지 마십시오.
3. 맨 아래 칸에 물이 들어가지 않게 하십시오.
4. 연마제나 유독한 화학물질을 사용하지 마십시오.

- 유출된 경우 즉시 닦아내십시오.
- 때가 많이 끼지 않도록 정기적으로 청소하십시오.

2. 표면 스크래치를 피하기 위해 항상 폴리싱 라인 방향으로 청소하십시오.
3. 청소하거나 문질러 닦을 경우 부드러운 천, 스폰지, 섬유로 된 솔, 플라스틱 또는 스테인리스스틸 패드만 사용하십시오.
4. 청소 작업이 끝난 후 신선한 물로 철저히 씻으십시오.
5. 물 자국을 피하기 위해 항상 물기를 닦으십시오.

### 청소 도움말:

1. 가장 순한 청소 절차를 사용하십시오.



5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

수신자 요금부담 전화: 877/CRES COR (273-7267) • 440/350-1100

팩스: 440/350-7267 • www.crescor.com

시리즈 R-171-S 냉장고	FL-2314-KOR
Rev. 1 (10/15)	페이지 4 / 7

	때	세제	방법
냉장고 내부 및 외부  (스테인리스스틸)	정기 청소	비누, 암모니아 또는 순한 * 세제와 물.	1. 천으로 닦으십시오. 2. 물로 씻으십시오. 3. 깨끗이 닦으십시오..
	잘 지워지지 않는 점 및 얼룩	스테인리스스틸용으 로 제조된 순한 연마제.	1. 적신 스폰지 또는 천으로 누르십시오. 2. 가볍게 문지르십시오.
	그리스, 오일	스테인리스스틸용 화학 오븐 세척제.	오븐 세척제 제조업체의 지침에 따르십시오.
	단단한 물 얼룩 및 비늘	식초	1. 면봉 또는 천으로 닦으십시오. 2. 씻어낸 후 말리십시오.
* 순한 세제에는 비누와 비연마성 세척제가 포함됩니다.			

## Cres Cor 냉장고 모델 R-171-S 시리즈 사용 및 유지보수 지침

### 유지보수:

#### 냉장 시스템 충전 및 서비스 방법

참고: 냉장고는 완전히 충전된 상태로 발송됩니다.

고압측 압력은 약 440 PSI여야 합니다.

저압은 75° F(24° C) 실온에서 약 162 PSI여야 합니다.

냉매 충전은 R134a 18온스여야 합니다.

서비스 밸브는 응축기/압축기 어셈블리에 위치해 있습니다.



5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

수신자 요금부담 전화: 877/CRES COR (273-7267) • 440/350-1100

팩스: 440/350-7267 • www.crescor.com

시리즈 R-171-S 냉장고	<b>FL-2314-KOR</b>
Rev. 1 (10/15)	페이지 5 / 7

## 고장해결 안내

### 장치 상태:

전원 코드가 연결되어 있고 전원 스위치가 켜진 상태.

#### 고장 내용

1. 전원등 꺼짐
2. 압축기 꺼짐
3. 증발기 팬 꺼짐, 전원등 꺼짐, 압축기 꺼짐
4. 압축기 켜짐, 냉장고 냉방안 됨
5. 압축기 시동 및 정지; 냉장고 냉방 안 됨
6. 압축기 소음

#### 가능한 원인

1. 전원 코드
2. 전원 장치 비작동
- 3a. 서모스탯 고장
- 3b. 시동 릴레이 고장(압축기)
- 4a. 냉매 충전 부족
- 4b. 증발기 코일의 성에 발생
- 4c. 증발기 팬 고장
- 4d. 서모스탯 고장
- 5a. 냉매 충전 부족
- 5b. 시동 커패시터 고장(압축기)
- 5c. 시동 릴레이 고장(압축기)
- 6a. 냉매 충전부족
- 6b. 고장

### 참고:

1. 서모스탯은 약 **38°F(3.8°C)**로 미리 설정되어 있습니다. 온도 조정은 서비스 업체만 수행할 수 있습니다.
- 2 전기 부품 교체는 공인 서비스 센터 목록을 참조하십시오(**FL-1400**).



5925 Heisley Road • Mentor, OH 44060-1833

수신자 요금부담 전화: 877/CRES COR (273-7267) • 440/350-1100

팩스: 440/350-7267 • www.crescor.com

시리즈 R-171-S 냉장고	<b>FL-2314-KOR</b>
Rev. 1 (10/15)	페이지 6 / 7

## Cres Cor 냉장고 모델 R-171-S 시리즈 사용 및 유지보수 지침

### 교체 부품:

<b>설명</b>	<b><u>120V</u></b>	<b><u>240V</u></b>
크리트 세트	0854-040	0854-041
도어 어셈블리	0810-029-05	0810-039-06
증발기 어셈블리(R171SUA10, 1828)	1221-553-K	1221-553-K
증발기 어셈블리(R171SUA20, 1856)	1416-068-K	1416-070-K
개스킷 키트	1416-069-K	1416-071-K
힌지 키트	0861-261	0861-261
“전원 켜짐” 표시등	0519-087-K	0519-087-K
기둥	0766-094	0766-095
랙 부속품(1828, 1856)	0696-237	0696-237
콘센트	1103-106	1103-106
ON/OFF 스위치	0713-057	0713-058
단자대	0808-116	0808-116
온도계 키트	0852-091	0852-091
서모스탯(냉기 제어)	5238-035-K	5238-035-K
범용 앵글(R171SUA10, R171SUA20)	0854-043-K	0854-043-K
열 팽창 밸브(R171SUA10, 1828)	0621-281-K	0621-281-K
열 팽창 밸브(R171SUA20, 1856)	0854-042-K1	0854-042-K1
환기 팬(R171SUA20, 1856 ONLY)	0854-042-K2	0854-042-K2
	0769-045-K	0769-029-K

시리즈 R-171-S 냉장고	<b>FL-2314-KOR</b>
Rev. 1 (10/15)	페이지 7 / 7

